

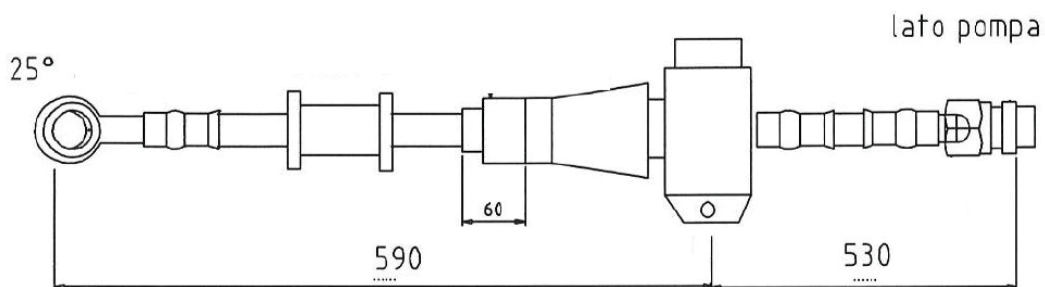


collegamento dal tubo rig. alla pinza sx.

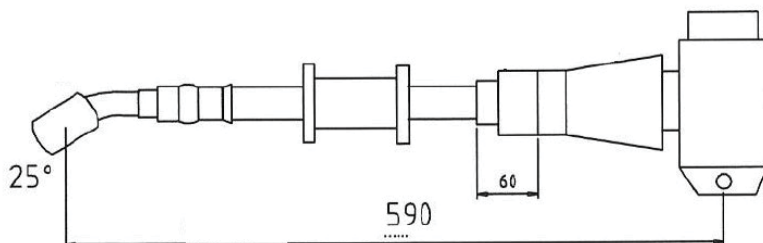


collegamento


maschi corti m10x1 testa femmina

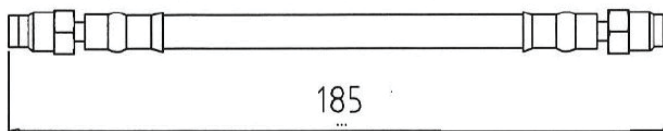

posteriore:

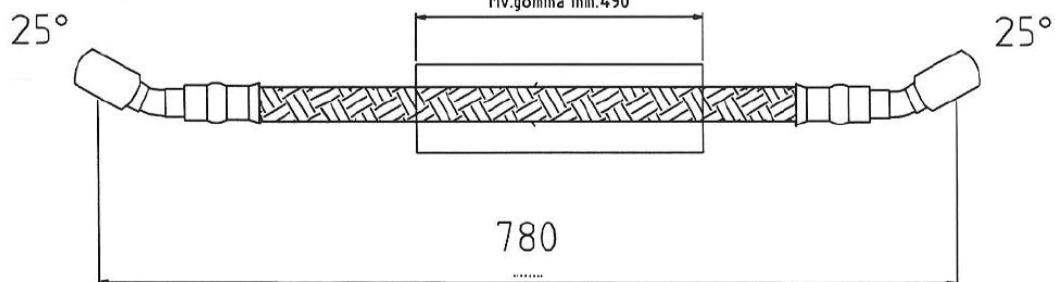

## 152083 & 152083/90 KIT

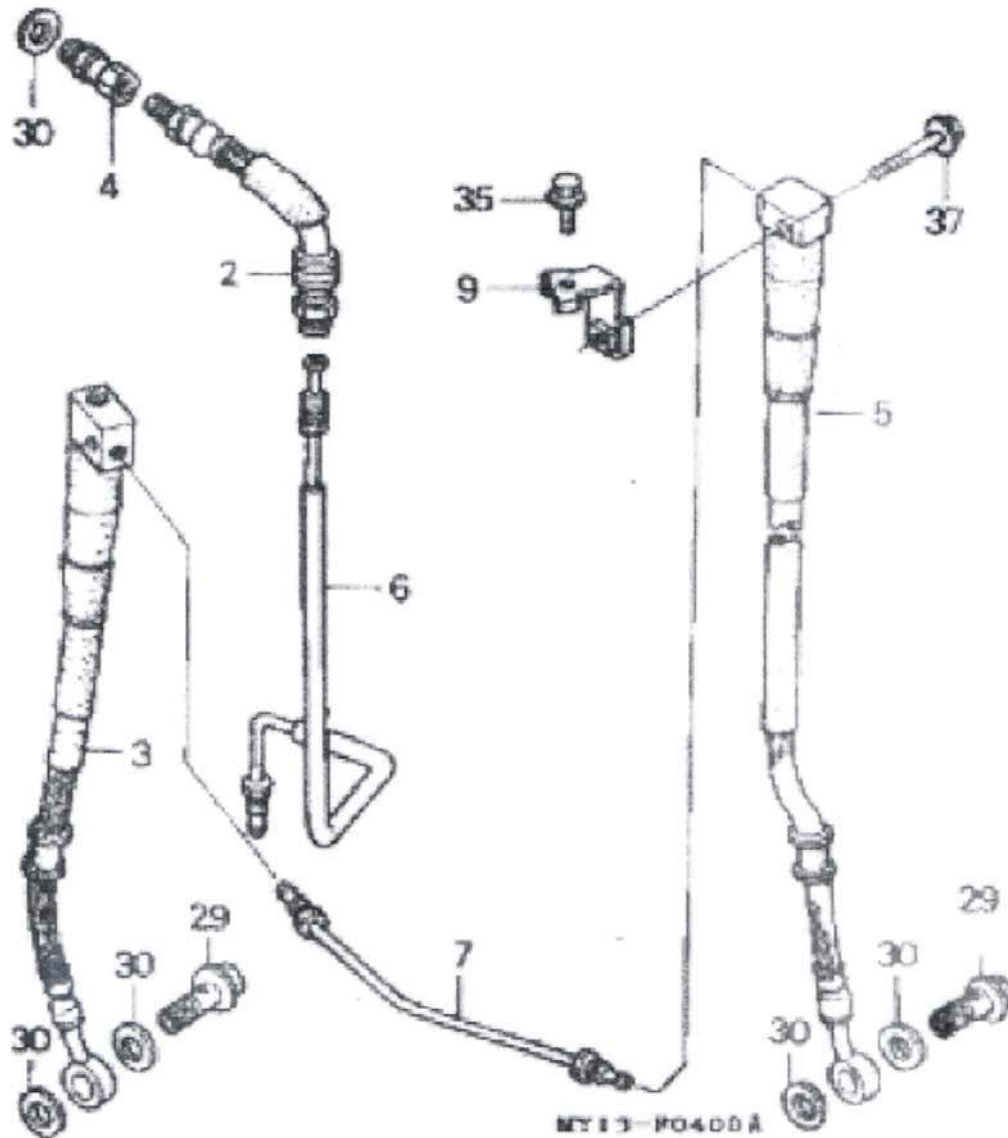

**TO CONNECT HOSE "3" TO HOSE "5" USE OEM PART "7"  
OR USE THE 180MM HOSE INCLUDED IN THE KIT**

**PER COLLEGARE IL TUBO "3" AL TUBO "5" USARE LA  
PARTE ORIGINALE "7"  
OPPURE USARE IL TUBO DA 180MM INCLUSO NEL KIT**